


纵维云使用说明

1、注册/登录

首次进入纵维云App，点击右上方进入注册界面，按提示完成操作。

注册完成后，按提示登录纵维云App。

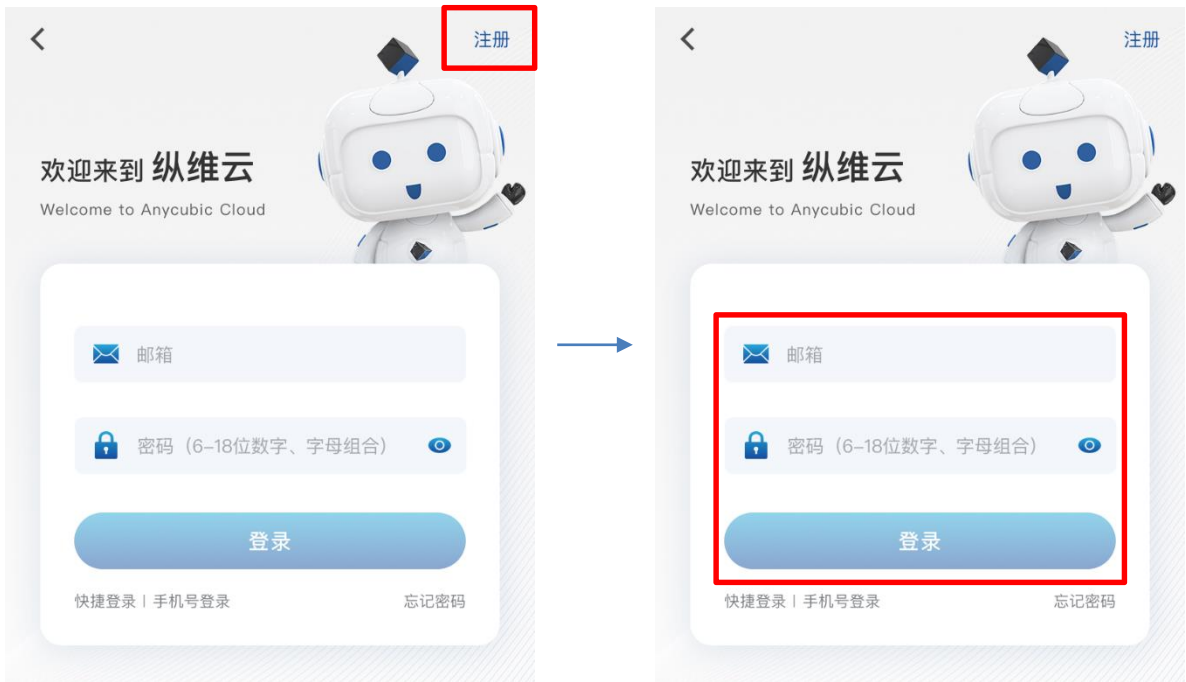


2、绑定3D打印机

(1) 3D打印机连网（以下两种连接方式择一即可）

- 有线连接：在机器右侧端口接入网线，即可连接网络。
- WIFI连接：安装WIFI天线后，在机器的触控屏上操作。点击“云端”→“WLAN”开启WLAN连接，机器将自动搜索可用网络。选择要连接的WIFI，输入密码后点击“确认”连接WIFI。



返回云端界面，选择“中国大陆”服务器；港澳台地区选择“全球”服务器。

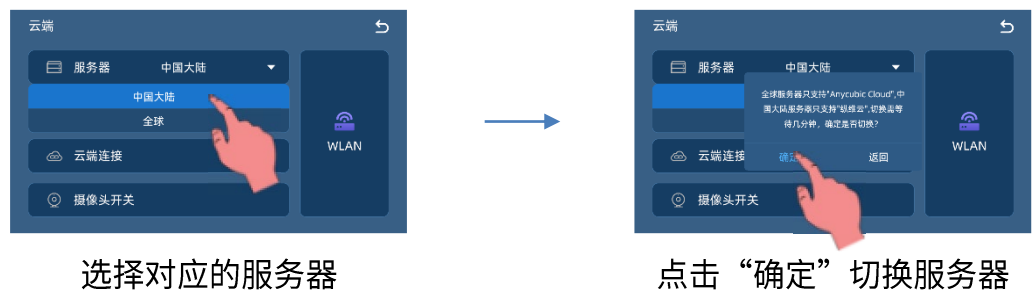

(2) 在App上添加设备

机器连网后，返回云端界面。

在App工作台-我的打印机中，点击“添加打印机”，输入云端界面显示的设备CN。或者，在机器云端界面点击“”图标打开二维码，用手机扫码。最后，点击确认绑定3D打印机。



注意事项：

- ①目前纵维云仅支持绑定Anycubic Photon M3 Plus。
- ②同一账号的可绑定多个打印机，但一台打印机只能被一个账号绑定。

(3) 查看设备信息

绑定后，可以在工作台-我的打印机查看打印机的详细参数。

绑定的打印机可能会有以下三种状态：

- 空闲：打印机正常连接，没有正在打印的任务。
- 忙碌：打印机正常连接，有正在打印的任务。
- 离线：未正常连接，需要检查打印机是否连网。



3、远程操控

(1) 开始打印任务

首先需要从Anycubic Photon Workshop中导入切片文件。

在切片软件中登录纵维云账户。登录时，纵维云用户请选择中国大陆服务器，Anycubic Cloud用户请选择全球服务器。完成设置后点击切片按钮。




点击进入登录界面




选择对应服务器


然后，在切片预览界面点击“保存到云端”将切片文件保存至纵维云。若选择“远程打印”，需要再在切片软件端绑定机器，此时也能通过纵维云远程操控打印。

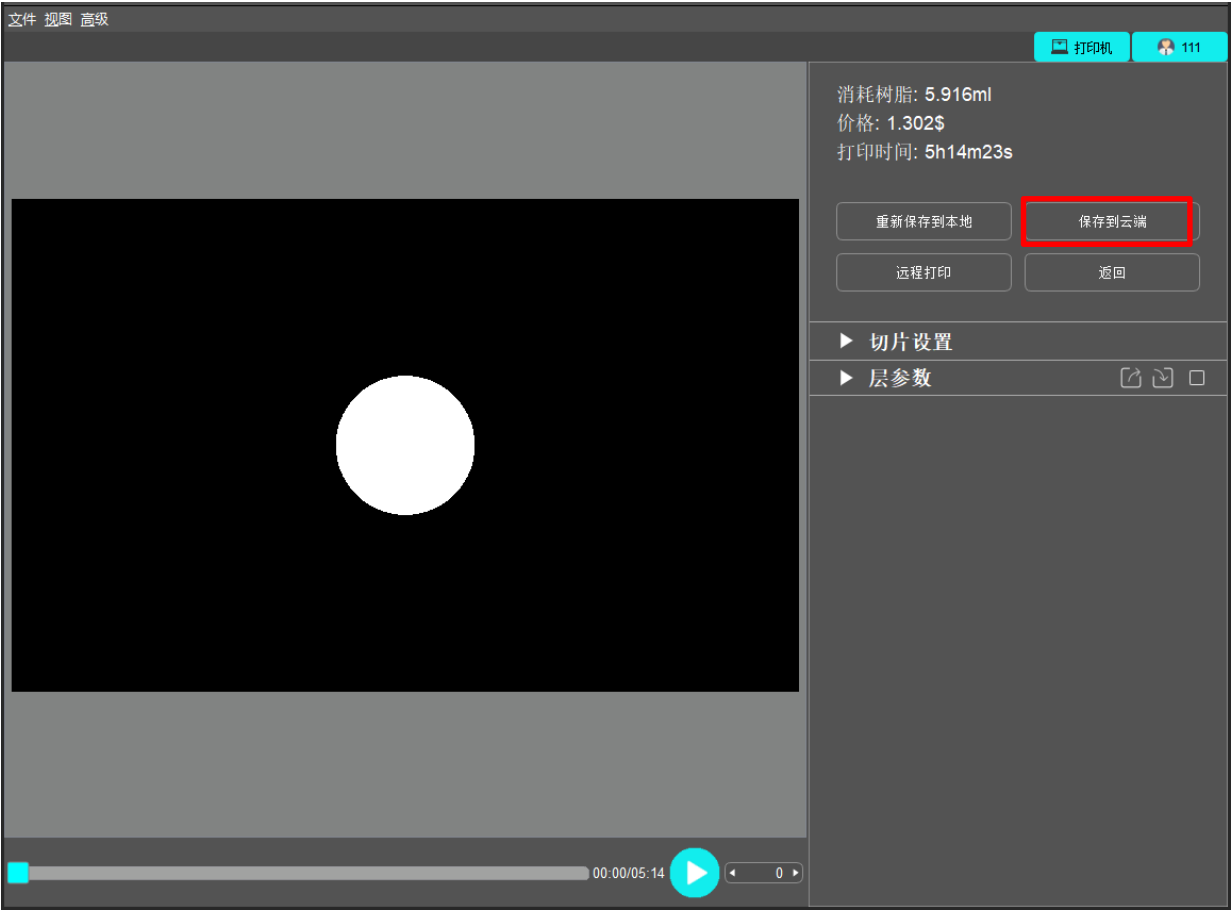

切片文件保存至云端后，可以在纵维云工作台-切片文件找到对应的文件进入详情页，点击“打印”，选择一台空闲状态的打印机开始打印。每次打印只能选择一台打印机。

打印完成后，纵维云将推送打印完成的消息，用户可以及时回到打印机边，处理打印好的模型。

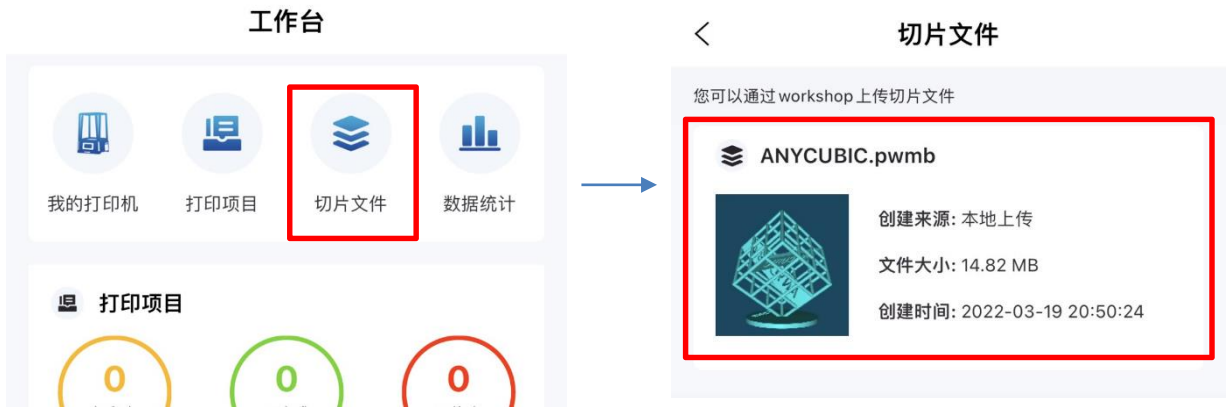

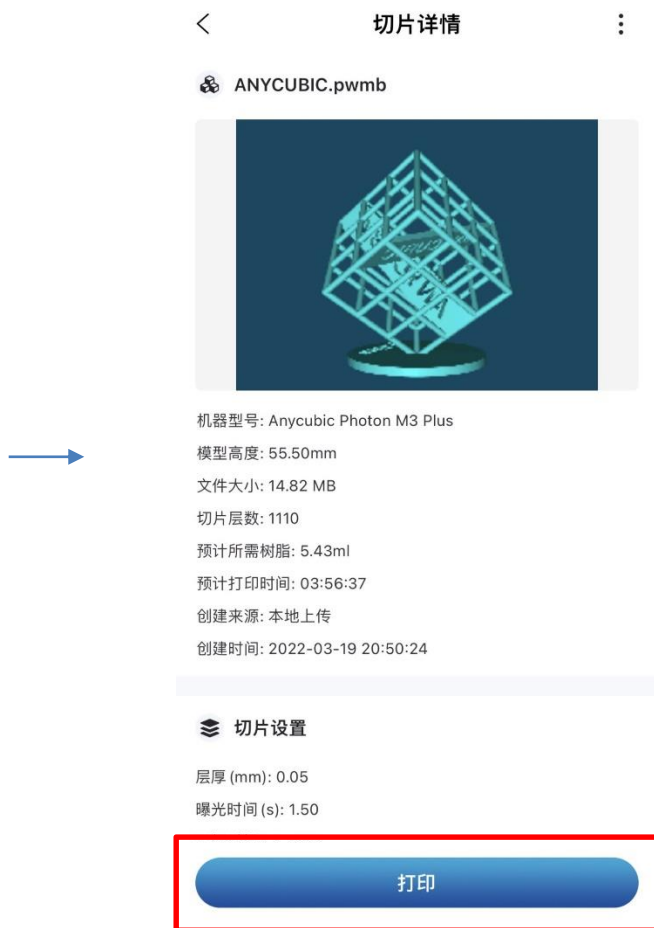

(2) 查看打印进度 (实时监控)

在打印项目-打印中列表，选中打印中的任务，进入详情查看打印进度。

打印机安装摄像头后，可以点击开关，开启视频监控，实时查看打印画面。摄像头角度需要手动调节，请在打印开始时进行调整。

若监控画面没有显示，请在打印机触控屏云端界面检查摄像头状态，查看摄像头接线处是否松动。若问题仍然不能解决，请联系售后技术支持。





(3) 设置打印参数

点击打印详情页右上角设置图标，进入打印参数设置界面，可以根据需要修改打印参数。参数调整完毕后，点击“保存”完成修改。



(4) 暂停/取消打印任务

如有需要，可以在打印详情页点击“暂停”暂停打印；之后，再点击“恢复”可继续打印。需要停止打印时，点击“终止”终止打印任务。



4、打印报告及分析

(1) 打印报告

在工作台-打印项目-已完成列表中，点击任意一个已完成的任务，即可查看对应的打印报告，包括打印的时间、模型高度、打印参数、树脂体积等。



(2) 数据统计

在工作台-数据统计中，可以查看打印次数和树脂用量统计情况等信息。

